

Умная GSM-Розетка

Модели T4/T40/T20

Руководство пользователя
Паспорт

Дата документа: 20 октября 2021 г.

Умная GSM-Розетка. Модели Т4/Т40/Т20.

Умные GSM-Розетки представляют собой многофункциональные и многокомпонентные устройства для управления электрическим током, использующие программируемую память для хранения команд (электрических сигналов) на реализацию специальных функций, то есть для управления и распределения электрического тока, на основании ввода заданных параметров (программирования).

Поддерживаются функции управления выходом электропитания (электрическим током) по команде, в зависимости от температуры, по расписанию или по таймеру, выполнение режима слежения за температурой, отправки тревожных оповещений.

Программирование и изменение режимов работы розеток осуществляется дистанционно, с помощью СМС команд, или нажатием кнопки на корпусе устройства.

Устройства предназначены для управления электрическими приборами, потребляемая мощность которых составляет не более 3500Вт при 220В переменного тока.

Модель Т4 – оснащена GSM модулем, получает команды по СМС. Модель Т40 - ведущая розетка, оснащена GSM модулем, получает команды по СМС и ретранслирует их по радиоканалу на розетки Т20. Модель Т20 – ведомая розетка, получает СМС команды от Т40 по радиоканалу.

Все модели Розеток комплектуются датчиком температуры. Предназначено для домашнего и офисного использования. Для управления устройствами требуется SIM-карта оператора сотовой связи, транслирующего сигнал сети GSM 850/900/1800/1900 МГц. Тариф на SIM-карте должен поддерживать функции СМС-сообщений.

Оглавление

<i>Обеспечение безопасности</i>	6
Глава 1 Содержимое упаковки	8
1.1 Содержимое упаковки	8
1.2 Описание GSM-Розетки	9
1.3 Светодиодные индикаторы	11
Глава 2 Быстрый запуск	12
2.1 Установка SIM-карты и датчика температуры	12
2.2 Мобильное приложение	13
2.3 Работа с GSM-Розеткой.....	14
2.4 Регистрация главного номера	15
2.5 Включение/отключение выхода GSM-Розетки	16
2.6 Контроль входящего электропитания	17
Глава 3 Дополнительные настройки	19
3.1 Подключение и отключение ведомой GSM-Розетки T20	19
3.2 Настройки пользователей	21
3.2.1 Уровень авторизации пользователей	21
3.2.2 СМС команды	22

3.2.3 Добавление главного номера	23
3.2.4 Изменение главного номера	24
3.2.5 Установка дополнительного номера	25
3.2.6 Проверка дополнительных номеров	26
3.2.7 Удаление дополнительного номера.....	26
3.3 Изменение пароля	27
3.4 Включение и выключение выхода GSM-Розетки	28
3.4.1 Включение и отключение выхода при помощи СМС команд.....	28
3.4.2 Включение и отключение при помощи клавиши M	30
3.4.3 Включение и отключение при помощи голосового вызова.....	30
3.5 Управление выходом GSM-Розетки с задержкой (по таймеру).....	31
3.6 Управление выходом GSM-Розетки по расписанию	34
3.6.1 Включить управление по расписанию	34
3.6.2 Установка периода времени работы	36
3.6.3 Выключение функции управления по расписанию:.....	38
3.7 Управление по значению температуры	39
3.7.1 Включение функции управления по температуре	39
3.7.2 Установка диапазона функции управления по температуре	41
3.7.3 Выключение функции управления по температуре	42

<i>3.8 Функция слежения за температурой</i>	43
3.8.1 Сигнализация о выходе температуры за пределы диапазона	43
<i>3.9 Подключение беспроводных устройств</i>	46
3.9.1 Описание	46
3.9.2 Подключение беспроводных датчиков и брелоков	47
3.9.3 Управление режимом ТРЕВОГА	51
3.9.4 Подключение беспроводной сирены	52
3.9.5 Звуковой сигнал	53
<i>3.10 Уведомление при переключении выхода розетки</i>	53
<i>3.11 Уведомление о состоянии внешнего электропитания</i>	54
<i>3.12 СМС уведомление пользователей</i>	55
<i>3.13 Звуковой сигнал</i>	56
<i>3.14 Проверка статуса</i>	57
<i>3.15 Сброс параметров GSM-Розетки</i>	60
Глава 4. Технические характеристики	62
Глава 5. Правила и условия транспортирования и хранения	63
Глава 6. Указания по эксплуатации и утилизации	64
Приложение: перечень СМС команд	65

Обеспечение безопасности

- GSM-Розетка предназначена для домашнего или офисного использования. Не используйте GSM-Розетку для подключения электрического оборудования, задействованного в промышленных процессах, а также связанных с поддержанием жизнедеятельности.
- Перед использованием GSM-Розетки убедитесь, что в зоне предполагаемой установки GSM-Розетки имеется устойчивый приём GSM сигнала оператора сотовой связи. В ином случае не используйте GSM-Розетку в данном месте.
- Максимальная потребляемая мощность электроприборов, подключаемых к розетке не должна превышать 3500 Вт. Потребляемый ток не должен превышать 16 А.
- Электроприборы с мощностью потребления более 1500 Вт должны быть заземлены.
- Запрещено замыкать между собой контакты GSM-Розетки.
- Не касайтесь контактов GSM-Розетки руками или металлическими предметами.
- Предназначено для внутреннего использования. Запрещено использовать на улице, а также во влажной или химически агрессивной среде.
- Не вскрывайте корпус GSM-Розетки самостоятельно. В случае необходимости

ремонта обращайтесь в уполномоченный сервисный центр.


- Не допускайте падений GSM-Розетки или её встряски. Это может привести к неисправности.
- GSM-Розетка является источником электромагнитного излучения. Страйтесь располагать её вдали от электронных приборов, работа которых может быть нарушена интерференцией радиоволн.
- Запрещено использование GSM-Розетки во взрывоопасной среде или среде с повышенной опасностью взрыва.
- Не сжигайте устройство после использования, поскольку это может привести к взрыву.
- GSM-Розетка может функционировать только от сети электропитания, параметры которой соответствуют указанным в технических характеристиках в данном руководстве. Использование иных параметров электропитания может привести к выходу GSM-Розетки из строя.
- Держите GSM-Розетку вне досягаемости детей.

Глава 1 Содержимое упаковки


1.1 Содержимое упаковки



GSM-Розетка

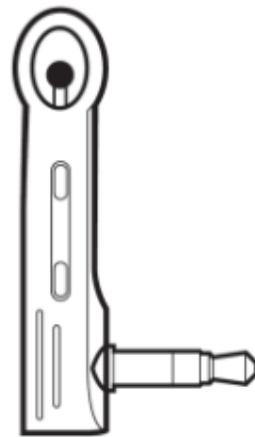


Датчик
температуры

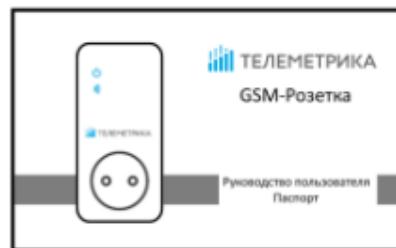


Руководство
пользователя

1.2 Описание GSM-Розетки

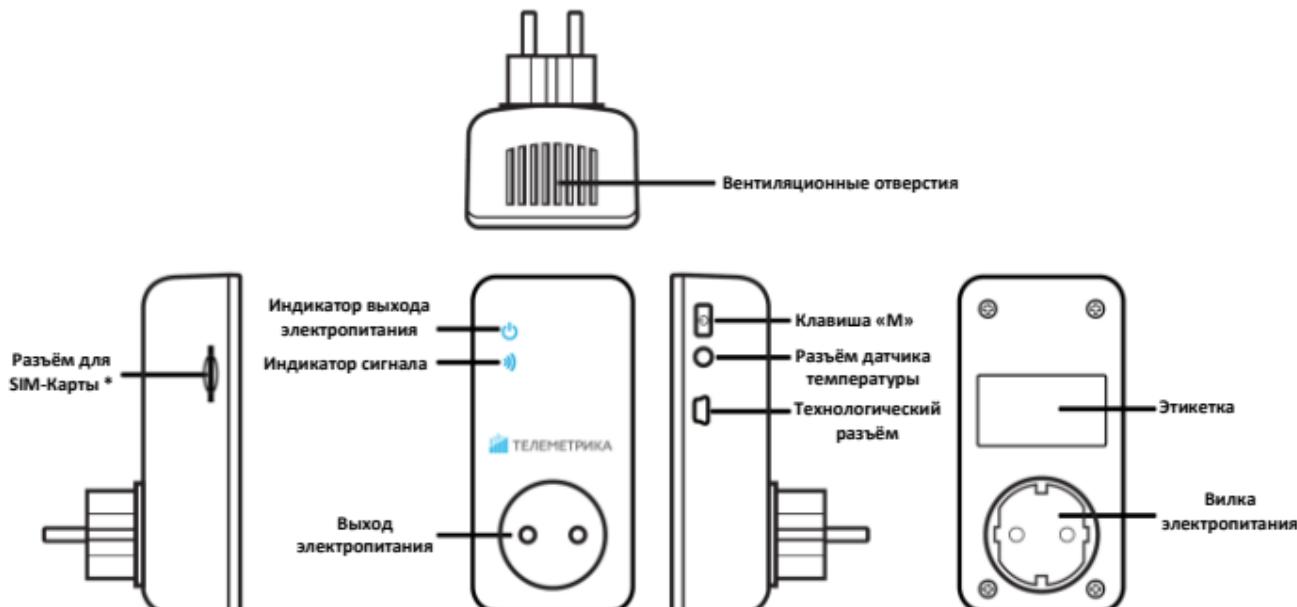

* у модели T20 отсутствует разъём для SIM-карты

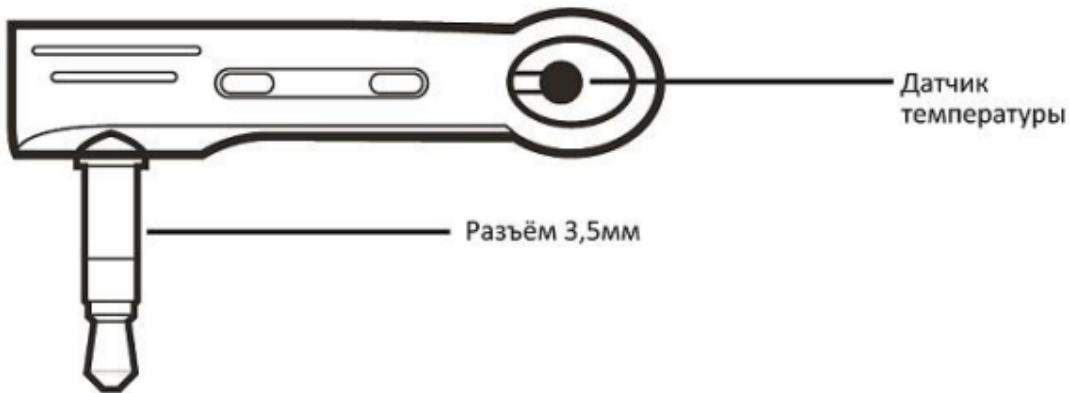

Температурный датчик

1.3 Светодиодные индикаторы



Индикатор	Действие	Статус
Индикатор выхода электропитания	Не светится	Выход электропитания отключен
	Светится постоянно	Выход электропитания включен
Индикатор GSM сети	Мигает медленно	Поиск GSM сети
	Плавно загорается и затухает	Работа в режиме ожидания
	Мигает быстро	Обработка СМС команды; Не удалось найти GSM сигнал (если мигает более минуты); Отсутствует SIM-карта

Глава 2 Быстрый запуск

2.1 Установка SIM-карты и датчика температуры

В приборе используется SIM-карта формата Mini-SIM (**тип 2FF, размер 15×25×0,76 мм**). Иные форматы не поддерживаются!

Если Вы установили SIM-Карту неподходящего формата, и она застряла в слоте – не пытайтесь извлечь её самостоятельно! Это может привести к поломке слота и снятию с гарантии. Обращайтесь в таких случаях в сервис-центр. Слот для установки SIM-карты находится на боковой поверхности GSM-розетки. Сориентируйте SIM-карту таким образом, чтобы её контактная площадка была направлена к лицевой стороне GSM-розетки. Затем вставьте SIM-карту в слот до фиксации. Вставьте температурный датчик в предназначенный разъём (см. п. 1.2).

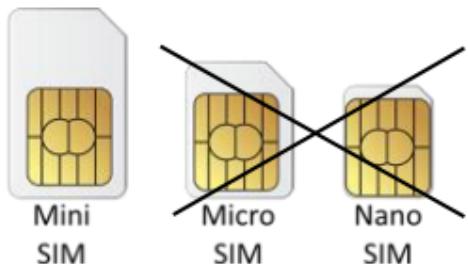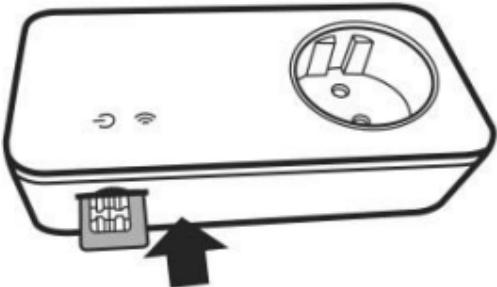

2.2 Мобильное приложение

Управление GSM-Розеткой осуществляется с помощью команд, отправляемых в СМС сообщениях на номер SIM-карты, установленной в GSM-Розетке. Для более простого и удобного управления, пользователи могут установить мобильное приложение на свои смартфоны. Приложение доступно для смартфонов под управлением операционных систем Android и iOS. Приложение бесплатное, находится в магазинах приложений «Google Play» и «AppStore» по запросу «теле метрика». Также ссылка на приложение находится в QR-кодах:

iOS



Android



2.3 Работа с GSM-Розеткой

- Вставьте GSM-Розетку в розетку электропитания 220В 50 Гц и дождитесь полной загрузки. Индикатор GSM сигнала будет мигать в течение поиска GSM сети, затем перейдёт в режим плавного свечения и будет подан звуковой сигнал. Состояние выхода электропитания GSM-Розетки по умолчанию – выключено.

Важно: если световой индикатор GSM-сигнала быстро мигает продолжительное время, это значит, не удалось подключиться к сотовой сети. Причиной может служить низкий уровень сигнала или неисправность SIM-карты. Уровень сигнала сотовой сети GSM может повлиять на полноту функционирования GSM-Розетки. В связи с этим до использования GSM-Розетки необходимо удостовериться, что место предполагаемой установки GSM-Розетки находится в зоне уверенного приёма сигнала сотовой сети GSM 900/1800.

- Вставьте вилку подключаемого электроприбора в выход электропитания GSM-Розетки.

-
- Клавиша **M** служит для ручного управления (включения и выключения) выходом электропитания GSM-Розетки, а также для сброса прибора к заводским установкам.
 - Зарегистрируйтесь в GSM-Розетке как главный номер и зарегистрируйте номера пользователей при необходимости. После добавления номеров в память GSM-Розетки, пользователи могут управлять розеткой с помощью СМС команд.

2.4 Регистрация главного номера

Для регистрации номера своего мобильного телефона в качестве **главного**, пользователь должен отправить на номер SIM-карты, установленной в GSM-Розетке, сообщение содержащее следующую команду:

Регистрация главного номера: **#0#**

Успешный СМС ответ от GSM-Розетки:

*Телеметрика. Ваш пароль 1111
ДД-ММ-ГГ ЧЧ:ММ*

GSM-Розетка сохраняет главный номер с помощью определителя телефонного номера. Это происходит автоматически, когда GSM-Розетка получает СМС команду #0#.

2.5 Включение/отключение выхода GSM-Розетки

Варианты:

Вариант 1: нажать и удерживать **кнопку М** на корпусе GSM-Розетки до включения/выключения выхода электропитания (см. п.5 на рисунке 1).

Вариант 2: совершить звонок на номер, установленный в GSM-Розетке (только для T4/T40)

Вариант 3: отправить СМС команду на телефонный номер GSM-Розетки:

Включение выхода розетки:

Для GSM-Розетки T4/T40: **#1#0#**

Для GSM-Розетки T20: **#61#Имя#**

Группа розеток T40 + T20: **#1#**

Отключение выхода розетки:

Для GSM-Розетки T4/T40: **#2#0#**

Для GSM-Розетки T20: **#62#Имя#**

Группа розеток T40 + T20: **#2#**

Успешное СМС сообщение от GSM-Розетки:

*Состояние: ВКЛ **C*

2.6 Контроль входящего электропитания

При изменении статуса входящего электропитания GSM-Розетка (только модели T4/T40) отправляет пользователю СМС об этом изменении. Время обнаружения отключения питания составляет около 5 секунд. Время, необходимое для отправки уведомления всем пользователям, от 30 секунд до 3 минут.

Если внешнее электропитание отсутствует:

Если GSM-Розетка отсоединена от внешнего источника питания или произошло пропадание внешнего питания, функционирование GSM-Розетки прекращается, включая ручное управление (**клавиша M**) и выполнение СМС команд. GSM-Розетка T4/T40 информирует пользователя сообщением «*Nem 220B*».

Если внешнее электропитание восстановлено:

В случае восстановления внешнего питания GSM-Розетка T4/T40 перезагружается, подключается к сотовой сети и отправляет всем пользователям СМС сообщение «*220B восстановлено Состояние: **** **C*». Выход электропитания перейдёт в состояние, в котором он находился в момент пропадания внешнего питания. К примеру, если на момент исчезновения электропитания выход GSM-Розетки был включен, то при восстановлении питания он будет включен снова.

СМС уведомление о пропадании и восстановлении внешнего электропитания может быть отключено (см. п. 3.8)

Глава 3 Дополнительные настройки

3.1 Подключение и отключение ведомой GSM-Розетки T20

- Для подключения ведомой **GSM-Розетки T20** к главной **GSM-Розетке T40** нужно убедиться, что в **T20** установлены заводские настройки. Если **T20** ранее была подключена к другой **T40**, необходимо сбросить её к заводским настройкам (см. п. 3.14).
- Расстояние между местами установки **T40** и **T20** не должно быть менее 1 метра или превышать 30 метров по прямой видимости.
- Ведомой розетке необходимо присвоить имя, которое предназначено для переадресации команд на определенную ведомую розетку. Имя может состоять строго из латинских букв и цифр и иметь длину не более 7 символов. При подключении нескольких ведомых розеток их имена должны различаться.

Подключение ведомой розетки: **#60#Имя#**

Успешный СМС ответ от GSM-Розетки:

Включите ведомую розетку «Имя» в сеть

После получения от **T40** ответного СМС, в течение 30 секунд подключите **T20** в сеть электропитания.

При удачном подключении **T40** издаст двукратный звуковой сигнал, а индикатор сети на **T20** перейдёт в режим медленного мерцания.

Успешный СМС ответ от GSM-Розетки:

Розетка «Имя» подключена

Если подключение не удалось, от **T40** прозвучит трехкратный сигнал и розетка пришлет СМС сообщение *«Не удалось подключить «Имя».»*

Для отключения ведомой розетки **T20** от главной розетки **T40** отправьте СМС содержащую следующую команду:

Отключение ведомой розетки: **#71#Имя#**

3.2 Настройки пользователей

3.2.1 Уровень авторизации пользователей

Все настройки GSM-Розетки изменяются посредством СМС команд.

Имеется два уровня авторизации пользователей:

Главный пользователь – Только главный пользователь имеет доступ ко всем настройкам GSM-Розетки. Для того чтобы воспользоваться всеми функциями, необходимо сохранить **Главный номер** в памяти GSM-Розетки. Доступен только один **Главный номер**.

Дополнительные пользователи – GSM-Розетка поддерживает сохранение в памяти до четырёх дополнительных номеров пользователей, которым разрешено удалённое управление GSM-Розеткой и которые могут получать оповещения.

Все остальные пользователи мобильных сетей не авторизованы для управления GSM-Розеткой.

3.2.2 СМС команды

Формат СМС команд: **#Код#Содержание#**

- Максимальное количество цифр, из которых может состоять номер мобильного телефона, равно шестнадцати.
- GSM-Розетка в ответ на запрос пользователя возвращает ответ в виде СМС сообщения.

Важно: символ «#» является обязательным при формировании СМС команд. Команда не должна содержать пробелы.

3.2.3 Добавление главного номера

Описание

Если GSM-Розетка включается в первый раз или находится в состоянии после сброса к заводским настройкам, для начала работы следует задать в настройках GSM-Розетки **Главный номер**.

Для добавления номера своего мобильного телефона в качестве главного пользователь должен отправить по номеру SIM-карты, установленной в розетке, СМС содержащую следующую команду:

Добавление главного номера: **#0#**

Успешный СМС ответ от GSM-Розетки:

Телеметрика. Ваш пароль 1111

ДД-ММ-ГГ ЧЧ:ММ

3.2.4 Изменение главного номера

Варианты:

Вариант 1: пользователь **Главного** номера формирует следующее сообщение:

Изменение Главного номера: **#14#Новый Главный номер#**

- Новый Главный номер должен отличаться от текущего номера.
- *Номер задаётся в любом формате. Ограничение 16 символов.*
- *Для пользователей из России рекомендуется вводить номер начиная с +7.*

Успешный СМС ответ от GSM-Розетки:

Главный номер изменён

После этого управление розеткой можно будет осуществлять только с нового Главного номера.

Вариант 2: осуществить сброс GSM-Розетки к заводским настройкам и после задать главный номер снова.

3.2.5 Установка дополнительного номера

В GSM-Розетке может быть сохранено до четырёх дополнительных номеров. Пользователи дополнительных номеров могут управлять включением и выключением GSM-Розетки.

Команда (Главный номер)

Добавить дополнительный номер: **#06#Дополнительный номер#**

Добавить несколько дополнительных номеров: **#06#Доп. Номер 1#...#Доп. Номер 4#**

- Номер задаётся в любом формате. Ограничение 16 символов.
- Для пользователей из России рекомендуется вводить номер начиная с +7.
- Например: #06#+7963*****00# или #06#8963*****00#

Успешный СМС ответ:

*Доп. Номер +7963*****00 задан.*

3.2.6 Проверка дополнительных номеров

Команда проверки сохраненных дополнительных номеров: **#06#**

3.2.7 Удаление дополнительного номера

Команда (Главный номер)

Удалить дополнительный номер: **#15#Дополнительный номер#**

Удалить все дополнительные номера: **#15#**

Успешный СМС ответ:

*Доп. номер 8963***** удален.*

3.3 Изменение пароля

В GSM-Розетке пароль используется только для сброса GSM-Розетки к заводским настройкам через СМС команду.

Команда (Главный номер):

Изменение пароля: **#04#Старый пароль#Новый пароль#**

- Пароль должен состоять из четырёх цифр.
- Пароль по умолчанию 1111.

Успешный СМС ответ:

*Новый пароль: *****

3.4 Включение и выключение выхода GSM-Розетки

Описание

Когда выход электропитания GSM-Розетки включен, GSM-Розетка обеспечивает подачу электроэнергии к прибору, подключенному в выход электропитания. Световой индикатор питания светится постоянно. Отсутствие свечения индикатора означает отсутствие электропитания на выходе GSM-Розетки.

3.4.1 Включение и отключение выхода при помощи СМС команд.

Команда (Главный или доп. номера):

Включение выхода розетки:

Для GSM-Розетки T4/T40: **#1#0#**

Для GSM-Розетки T20: **#61#Имя#**

Группа розеток T40 + T20: **#1#**

Отключение выхода розетки:

Для GSM-Розетки T4/T40: **#2#0#**

Для GSM-Розетки T20: **#62#Имя#**

Группа розеток T40 + T20: **#2#**

- СМС ответ о выполнении команды направляется на номер, с которого была отправлена команда на переключение выхода.

Успешный СМС ответ:

*Состояние: ВКЛ **C*

3.4.2 Включение и отключение при помощи клавиши M

Удерживайте нажатой клавишу M в течение одной секунды чтобы выключить или включить выход. Световой индикатор будет указывать состояние выхода.

3.4.3 Включение и отключение при помощи голосового вызова.

Для GSM-Розетки T4/T40 (Главный или доп. номера):

Включение и отключение выхода розетки может быть осуществлено с помощью голосового вызова на номер GSM-Розетки. Если вызов поступит с одного из запрограммированных номеров пользователей – выход розетки переключится в противоположное текущему состояние (включится или выключится). СМС ответ о выполнении команды будет отправлено на Главный номер.

Успешный СМС ответ:

*Состояние: ВКЛ **C*

Опция управление голосовым вызовом:

Включить: **#09#1#**

Выключить: **#09#0#**

Успешный СМС ответ:

Управление голосовым вызовом: ВКЛ (ВЫКЛ)

3.5 Управление выходом GSM-Розетки с задержкой (по таймеру)

Описание

- Выход GSM-Розетки может быть настроен на включение или выключение с задержкой (по таймеру).
- Ручное управление розеткой с помощью клавиши «M» или СМС команд «Включить» или «Выключить» имеет безусловный приоритет перед автоматическими режимами управления, включая режим «таймер».
- Если команда «таймер на включение GSM-Розетки» получена при **включенном**

состоянии выхода GSM-Розетки, выход будет выключен. Если команда получена при **выключенном** состоянии выхода GSM-Розетки, выход будет включен через установленное время задержки.

- Если команда «таймер на выключение GSM-Розетки» получена при **включенном** состоянии выхода GSM-Розетки, выход будет выключен через установленное время задержки. Если команда получена при **выключенном** состоянии выхода GSM-Розетки, выход будет включен сразу после получения команды и затем выключен через указанное время задержки.

Команда (Главный номер)

Отложенное включение выхода через заданное количество минут:

Для GSM-Розетки T4/T40: #12#0#Минуты#1#

Для GSM-Розетки T20: #63#Имя#Минуты#1#

Отложенное выключение выхода через заданное количество минут:

Для GSM-Розетки T4/T40: **#12#0#Минуты#0#**

Для GSM-Розетки T20: **#63#Имя#Минуты#0#**

- Минуты задаются в диапазоне от 1 до 720 мин.

Выключить управление с задержкой:

Для GSM-Розетки T4/T40: **#11#**

Для GSM-Розетки T20: **#63#Имя#0#**

Успешный СМС ответ:

Состояние: ВЫКЛ

Таймер: ВКЛ

Тип: на ВКЛ

*Время задержки: ** мин.*

3.6 Управление выходом GSM-Розетки по расписанию

3.6.1 Включить управление по расписанию

Описание

- GSM-Розетка может включать и выключать свой выход электропитания по выбранному расписанию. Допускается только один интервал для расписания.
- Данный режим можно совмещать с режимом управления по температуре.
- Ручное управление розеткой с помощью клавиши «M» или СМС команд «Включить» или «Выключить» имеет безусловный приоритет перед автоматическими режимами управления, включая режим «управление по расписанию». Для возобновления автоматического режима работы после выполнения команд ручного управления розеткой требуется повторная активация включения автоматического режима.
- Если в период действия режима работы по расписанию произошло отключение внешнего питания, то, после его восстановления и загрузки GSM-Розетки, на прибор необходимо отправить СМС команду запроса состояния **#07#**. Это необходимо для корректировки даты и времени в памяти GSM-Розетки.

Команда (Главный номер)

Включить функцию управления по расписанию:

Для GSM-Розетки T4/T40: **#19#0#1#**

Для GSM-Розетки T20: **#64#Имя#1#**

Успешный СМС ответ:

Состояние: ВЫКЛ

Расписание: ВКЛ

Время работы: Ежедн 08:00-18:00

С этого момента GSM-Розетка будет включать и выключать выход в соответствии с расписанием.

3.6.2 Установка периода времени работы

Описание

После того, как настройки включения по расписанию успешно установлены, они хранятся в памяти розетки до момента сброса розетки к заводским параметрам. При этом сам режим работы по расписанию будет включен только после активации соответствующей командой.

Команда (Главный номер)

Установить период времени для включения выхода GSM-Розетки:

Для GSM-Розетки T4/T40: #20#0#День#Время включения#Время выключения#

Для GSM-Розетки T20: #65#Имя#День#Время включения#Время выключения#

- **День**: одна цифра, значения в диапазоне от “0” до “9”.

Следующая таблица содержит описание возможных значений:

Значение	День недели	Значение	День недели
0	Ежедневно	5	Пятница
1	Понедельник	6	Суббота
2	Вторник	7	Воскресенье
3	Среда	8	Будние дни
4	Четверг	9	Выходные

- **Время включения и Время выключения:** Содержат 4 цифры (ЧЧММ) в формате 24 часов. Если **Время включения** больше, чем **Время выключения**, розетка будет включена до времени выключения на следующие сутки.
- Выход розетки будет включен во **Время включения** и выключен во **Время выключения**.
- Например: #20#0#1#0000#2130#, 0000 и 2130 означает соответственно время (ЧЧММ) включения в 00:00 и выключения в 21:30.

Успешный СМС ответ:

Состояние: Выкл

Расписание: Вкл

Время работы: Пн 00:00-21:30

3.6.3 Выключение функции управления по расписанию:

Команда (Главный номер)

Отключить функцию управления по расписанию:

Для GSM-Розетки T4/T40: #19#0#0#

Для GSM-Розетки T20: #64#Имя#0#

3.7 Управление по значению температуры

3.7.1 Включение функции управления по температуре

Описание

- Для возможности автоматического управления подключенным к GSM-Розетке электроприбором в зависимости от значения температуры воздуха, внешний температурный датчик должен быть установлен в соответствующий разъём на боковой поверхности GSM-Розетки.
- Данный режим можно совмещать с режимом управления по расписанию.
- Ручное управление розеткой с помощью клавиши «М» или СМС команд «Включить» или «Выключить» имеет безусловный приоритет перед автоматическими режимами управления, включая режим «управление по температуре». Для возобновления автоматического режима работы после выполнения команд ручного управления розеткой требуется повторная активация включения автоматического режима.
- GSM-Розетка поддерживает режим охлаждения и нагрева. **В режиме нагрева** выход

электропитания GSM-Розетки автоматически включится, когда температура станет меньше нижнего значения установленного диапазона и выключится при достижении верхнего значения температурного диапазона. В режиме охлаждения выход электропитания GSM-Розетки автоматически включится, когда температура превысит верхнее значение установленного диапазона и выключится при снижении температуры до нижнего значения температурного диапазона.

- Формат команды: #24#0#**Режим**#**Мин.темпер.**#**Макс.темпер.**#; Режим обогрева - 1, режим охлаждения - 2; например команда #24#0#1#15#25#, означает, что функция управления по температуре включена, включен режим обогрева, включать розетку при температуре ниже 15°C, выключать выше 25°C.

Команда (Главный номер)

Включить функцию управления по температуре:

Для GSM-Розетки T4/T40: #23#0#1#

Для GSM-Розетки T20: #66#Имя#1#

Успешный СМС ответ:

*Состояние: Выкл, **C*

Контроль Т: Вкл

Режим: Нагрев

Диапазон: 18-24C

3.7.2 Установка диапазона функции управления по температуре

Описание

После задания температурного диапазона, значения температуры будут сохранены в GSM-Розетке до момента её сброса к заводским настройкам.

Команда (Главный номер)

Установить диапазон функции управления по температуре:

Для GSM-Розетки T4/T40: #24#0#Режим#Мин.темпер.#Макс.темпер.#

Для GSM-Розетки T20: #67#Имя#Режим#Мин.темпер.#Макс.темпер.#

Успешный СМС ответ:

*Состояние: Выкл, **C*

Контроль Т: Вкл

Режим: Нагрев

Диапазон: 18-24C

3.7.3 Выключение функции управления по температуре

Команда (Главный номер)

Отключить функцию управления по температуре:

Для GSM-Розетки T4/T40: #23#0#0#

Для GSM-Розетки T20: #66#Имя#0#

Успешный СМС ответ:

*Состояние: Выкл, **C*

Контроль Т: Выкл

Режим: Нагрев

Диапазон: 18-24C

3.8 Функция слежения за температурой

3.8.1 Сигнализация о выходе температуры за пределы диапазона

Описание

В GSM-Розетке может быть установлен диапазон слежения за температурой. В случае, если значение окружающей температуры выйдет за пределы диапазона, GSM-Розетка отправит уведомление на Главный номер и всем пользователям. Функция работает только при подключенном датчике температуры. Данный режим совместим с любым другим режимом работы GSM-Розетки.

Команды (Главный номер)

Включить сигнализацию о выходе температуры за пределы диапазона:

Для GSM-Розетки T4/T40: **#21#0#1#**

Для GSM-Розетки T20: **#68#Имя#1#**

Успешный СМС ответ:

*Состояние: ВЫКЛ, **C*

Оповещение о темп.: ВКЛ

Диапазон: 20-25C

*Температура в пределах диапазона. T=**C*

*Выход температуры за диапазон. T=**C*

Задать температурный диапазон:

Для GSM-Розетки T4/T40: **#22#0#Мин.темпер.#Макс.темпер.#**

Для GSM-Розетки T20: **#69#Имя#Мин.темпер.#Макс.темпер.#**

- **Мин.темпер и Макс.Темп:** Значения могут быть заданы в пределах от -10°C до 50°C.

Отключить функцию слежения за температурой:

Для GSM-Розетки T4/T40: **#21#0#0#**

Для GSM-Розетки T20: **#68#Имя#0#**

Успешный СМС ответ:

*Состояние: Выкл, **C*

Оповещение о темп.: Вкл

Диапазон: 20-25C

3.9 Подключение беспроводных устройств

3.9.1 Описание

GSM-Розетка модели Т40 может работать с беспроводными датчиками. Датчики подключаются по радиоканалу. К розетке может быть подключено до 5 датчиков следующих типов:

- TLM-061-F Датчик протечки воды

3.9.2 Подключение беспроводных датчиков и брелоков

При подключении датчика к GSM-Розетке, вы можете выбрать режим оповещений от этого датчика: Тревога или Авария.

Тревога

Оповещение от датчиков, привязанных в данном режиме, приходит только, если режим «ТРЕВОГА» включен!

Авария

Оповещение от датчиков, привязанных в данном режиме, приходит при срабатывании датчика. Вне зависимости от настроек других режимов работы GSM-Розетки. К данному режиму оповещений рекомендуется привязывать датчики, которые работают круглосуточно и срабатывают только в аварийных ситуациях. Например, это могут быть датчики дыма или протечки воды.

Внимание!

При привязке каждому датчику необходимо присвоить имя. Имя может состоять строго из латинских букв и/или цифр, иметь длину не более 7 символов. При подключении нескольких датчиков их имена должны различаться.

Привязка

Для того чтобы привязать датчик и/или брелок необходимо отправить GSM-Розетке команду.

Команда (Главный номер)

Привязать датчик в режиме «ТРЕВОГА»: **#30#1#Имя#**

Привязать датчик в режиме «АВАРИЯ»: **#30#2#Имя#**

Привязать пульт радиоканальный: **#30#3#**

Просмотр привязанных датчиков: **#30#**

Необходимо дождаться ответного СМС:

Активируйте срабатывание датчика

После получения ответного СМС от GSM-Розетки, произведите **срабатывание** или активацию датчика, который привязываете в этот момент. После получения радиосигнала от датчика, GSM-Розетка пришлет сообщение с подтверждением.

Успешный СМС ответ:

Тревожный датчик «Имя» привязан

Или

Аварийный датчик «Имя» привязан

Удаление

Для того чтобы отвязать датчик необходимо отправить GSM-Розетке команду. GSM-Розетка удалит из памяти указанный датчик. Сам датчик сбрасывать, перезагружать или перепрограммировать не требуется.

Команда (Главный номер)

Отвязать ОДИН датчик: **#44#Имя#**

Успешный СМС ответ:

Датчик «Имя» - удален

Отвязать ВСЕ датчики: **#44#**

Успешный СМС ответ:

Все датчики удалены

3.9.3 Управление режимом ТРЕВОГА

Данным режимом можно управлять с помощью команд или привязанного к GSM-Розетке пульта (брелока). Оповещение от датчиков, привязанных к режиму «ТРЕВОГА», поступают только когда данный режим включен.

Команда (Главный номер)

Включить режим «ТРЕВОГА»: **#40#1#**

Выключить режим «ТРЕВОГА»: **#40#0#**

Успешный СМС ответ:

Контроль тревог - ВКЛ

Или

Контроль тревог – ВЫКЛ

3.9.4 Подключение беспроводной сирены

Описание

К GMS-Розетке возможно подключить одну беспроводную сирену. Сирена производит звуковой сигнал, при срабатывании привязанного к GMS-Розетке датчика.

Привязка

Для того чтобы привязать сирену необходимо её **включить, нажать клавишу** на корпусе сирены для входа в режим сопряжения, **отправить команду** на GMS-Розетку.

Команда (Главный номер)

Привязать сирену беспроводную: **#43#**

Успешный СМС ответ:

Передача кода сирены – успешно

3.9.5 Звуковой сигнал

При срабатывании датчика GSM розетка издаст звуковой сигнал. Длительность звукового сигнала по умолчанию 10 секунд. Указанную длительность можно установить в пределах от 10 до 60 секунд. Например, командой #50#30# можно установить длительность звучания сигнала на 30 секунд.

Установить длительность сигнала: **#50#время#**

Успешный СМС ответ:

*Установленное время зуммера ** сек*

3.10 Уведомление при переключении выхода розетки

Описание

Если кто-либо переключит выход электропитания с помощью клавиши M на корпусе GSM-Розетки, то, по умолчанию, GSM-Розетка отправляет уведомление на Главный номер и всем пользователям. Эти уведомления могут быть отключены с главного номера.

Команда (Главный номер)

Включение СМС уведомления при переключении выхода (По умолчанию): **#03#1#**

Выключение СМС уведомления при переключении выхода: **#03#0#**

Успешный СМС ответ:

СМС уведомление при нажатии клавиши M - ВКЛ (ВЫКЛ)

3.11 Уведомление о состоянии внешнего электропитания

Описание

GSM-Розетка по умолчанию уведомляет пользователя об изменении статуса внешнего питания. Это уведомление может быть отключено.

Пример:

Нет 220В.

220В Восстановлено.

Команда (Главный номер)

Включение СМС уведомления об изменении статуса питания: **#05#1#**

Выключение СМС уведомления об изменении статуса питания: **#05#0#**

Успешный СМС ответ:

СМС уведомление при сбое питания - ВКЛ (ВЫКЛ)

3.12 СМС уведомление пользователей

GSM-Розетка отправляет СМС уведомления при смене состояния внешнего питания, изменении температуры и другую информацию. По умолчанию уведомления направляются как на Главный номер, так и на дополнительные номера. Отправка уведомлений на дополнительные номера может быть отключена.

Команда (Главный номер)

Включить СМС уведомления пользователей: **#16#1#**

Включить СМС уведомления пользователей: #16#0#

Успешный СМС ответ:

СМС уведомления на доп. номера - ВКЛ (ВЫКЛ)

3.13 Звуковой сигнал

Описание

При изменении статуса GSM-Розетки по умолчанию формируется звуковой сигнал. Формирование сигнала может быть отключено соответствующей командой.

Команда (Главный номер)

Включить звуковой сигнал: #13#1#

Выключить звуковой сигнал: #13#0#

Успешный СМС ответ:

Звуковой сигнал: ВКЛ (ВЫКЛ)

3.14 Проверка статуса

Команда (Главный номер)

Проверка статуса:

Для GSM-Розетки T4/T40: **#07#**

Группа розеток T40 + T20: **#70#**

После получения команды GSM-Розетка сформирует ответное сообщение с результатом проверки статуса:

*Состояние: ВКЛ **C*

Проверка параметров режима таймера:

Для GSM-Розетки T4/T40: **#34#**

Для GSM-Розетки T20: **#63#Имя#**

После получения команды GSM-Розетка сформирует ответное сообщение с результатом проверки:

Состояние: ВЫКЛ

Таймер: ВКЛ

Тип: на ВКЛ

Время задержки: 4 мин

Проверка параметров режима работы по расписанию:

Для GSM-Розетки T4/T40: **#33#**

Для GSM-Розетки T20: **#64#Имя#**

После получения команды GSM-Розетка сформирует ответное сообщение с результатом проверки:

Состояние: ВЫКЛ

Расписание: ВКЛ

Время работы: Ежедн 08:00-18:00

Проверка параметров режима управления по температуре:

Для GSM-Розетки T4/T40: **#32#**

Для GSM-Розетки T20: **#66#Имя#**

После получения команды GSM-Розетка сформирует ответное сообщение с результатом проверки:

*Состояние: ВЫКЛ, **C*

Контроль Т: ВКЛ

Режим: Нагрев

Диапазон: 18-24C

Проверка параметров режима слежения за температурой:

Для GSM-Розетки T4/T40: **#35#**

Для GSM-Розетки T20: **#68#Имя#**

После получения команды GSM-Розетка сформирует ответное сообщение с результатом проверки:

*Состояние: ВЫКЛ, **C*

Оповещение о темп.: ВКЛ

Диапазон: 20-25C

3.15 Сброс параметров GSM-Розетки

Описание

Эта функция возвращает все параметры устройства к их начальным значениям, включая номера пользователей, параметры времени и температуры.

ВНИМАНИЕ

Функцией следует пользоваться с осторожностью, так как она сбрасывает к значениям по умолчанию все ранее установленные параметры.

Вариант 1: нажать и удерживать в течение 15 секунд клавишу **M**. Необходимо удерживать клавишу до появления продолжительного звукового сигнала.

Успешный СМС ответ:

Сброс к заводским настройкам успешно выполнен.

Вариант 2: отправить с **Главного** номера следующую СМС команду:

Только для GSM-Розетки T4/T40: **#08#Пароль#**

Успешный СМС ответ:

Сброс к заводским настройкам успешно выполнен.

Глава 4. Технические характеристики

Параметры входного питания:	220В переменного тока, 50Гц
Параметры выхода:	220В переменного тока, 50Гц
Допустимый ток нагрузки:	16 А
Температура эксплуатации:	от - 20°C до +50°C
Температура хранения:	от - 20°C до +60°C
Относительная влажность:	10-90%, без конденсации
Протоколы связи:	GSM PHASE 2/2+ (включая передачу данных)
Рабочий диапазон встроенного радиомодуля TI CC 1101 (T40/T20):	433,075...434,79 МГц
Интерфейс данных:	GSM SIM 1.8V/3.0V
Диапазон измерения внешней температуры:	от - 10°C до +50°C
Рабочий диапазон GSM модуля (T4/T40):	850/900/1800/1900 МГц
Модель используемого GSM модуля (T4/T40):	NeoWay N10

Глава 5. Правила и условия транспортирования и хранения

5.1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта, в том числе в герметизированных отапливаемых отсеках воздушных видов транспорта, в соответствии с правилами, утвержденными в установленном порядке.

5.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям группы 5 по ГОСТ 15150, при этом диапазон температур транспортирования от минус 40 до плюс 65 °С.

5.3 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

5.4 Способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключать их перемещение.

5.5 Хранение изделий должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150. Данные условия хранения относятся к хранилищам изготовителя и потребителя.

5.6 В условиях складирования изделия должны храниться на стеллажах. Воздух помещений для хранения не должен содержать вредных примесей, вызывающих коррозию.

Глава 6. Указания по эксплуатации и утилизации

- 6.1 Изделия должны эксплуатироваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации (паспортом) в сухих помещениях, не содержащих пыли в количестве, нарушающем работу изделий, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
- 6.2 По истечении установленного срока службы изделие должно быть подвергнуто демонтажу с последующей утилизацией как твердые бытовые отходы. Специальных мер безопасности при демонтаже и утилизации не требуется. Демонтаж и утилизация не требуют специальных приспособлений и инструмента.
- 6.3 Уничтожение производиться посредством их переработки в специальных камерах с предварительной разборкой материалов по группам. Из состава изделия подлежат утилизации черные и цветные металлы (медь и сплавы на ее основе), термопластичные пластмассы с последующим их захоронением или переработкой.

Приложение: перечень СМС команд

Категория	Функция	Команда
Управление пользователями	Добавление Главного номера	#0#
	Изменение Главного номера	#14#новый Главный номер#
	Добавить доп. номер	#06#доп. номер#
	Добавить несколько дополнительных номеров:	#06#доп. номер1#...#доп. номер4#
	Проверка доп. номеров	#06#
	Удалить доп. номер	#15#доп. номер#
	Удалить все доп. номера	#15#
	Изменение пароля:	#04#старый пароль#новый пароль#
Подключение Розетки T20	Подключение ведомой розетки	#60#Имя#
	Отключение ведомой розетки	#71#Имя#

Категория	Функция	Команда
Включение и выключение выхода	T4/T40: Включить выход розетки	#1#0#
	T4/T40: Выключить выход розетки	#2#0#
	T20: Включить выход розетки	#61#Имя#
	T20: Выключить выход розетки	#62#Имя#
	T4/T40: Включение управления голосовым вызовом	#09#1#
	T4/T40: Выключение управления голосовым вызовом	#09#0#
Управление таймером	T4/T40: Включение выхода через заданное количество минут	#12#0#Минуты#1#

Категория	Функция	Команда
Управление таймером	T4/T40: Выключение выхода через заданное количество минут	#12#0#Минуты#0#
	T4/T40: Выключить управление с задержкой	#11#
	T20: Включение выхода через заданное количество минут	#63#Имя#Минуты#1#
	T20: Выключение выхода через заданное количество минут	#63#Имя#Минуты#0#
	T20: Выключить управление с задержкой	#63#Имя#0#
Управление по расписанию	T4/T40: Включить функцию управления по расписанию	#19#0#1#
	T4/T40: Установить период времени работы	#20#0#День#Время включения# Время выключения#

Категория	Функция	Команда
Управление по расписанию	T4/T40: Выключить управление по расписанию	#19#0#0#
	T20: Включить функцию управления по расписанию	#64#Имя#1#
	T20: Установить период времени работы	#65#Имя#День# Время включения# Время выключения#
	T20: Выключить управление по расписанию	#64#Имя#0#
Управление по температуре	T4/T40: Включить функцию управления по температуре	#23#0#1#
	T4/T40: Установить диапазон функции управления по температуре	#24#0#Режим#Мин.темпер.# Макс.темпер.#

Категория	Функция	Команда
Управление по температуре	T4/T40: Выключить функцию управления по температуре	#23#0#0#
	T20: Включить функцию управления по температуре	#66#Имя#1#
	T20: Установить диапазон функции управления по температуре	#67#Имя#Режим# Мин.темпер.#Макс.темпер.#
	T20: Выключить функцию управления по температуре	#66#Имя#0#
Функция слежения за температурой	T4/T40: Включить сигнализацию о выходе температуры за пределы диапазона	#21#0#1#
	T4/T40: Задать температурный диапазон	#22#0#Мин.темпер.#Макс.темпер.#

Категория	Функция	Команда
Функция слежения за температурой	T4/T40: Выключить функцию слежения за температурой	#21#0#0#
	T20: Включить сигнализацию о выходе температуры за пределы диапазона	#68#Имя#1#
	T20: Задать температурный диапазон	#69#Имя#Мин.темпер.# Макс.темпер.#
	T20: Выключить функцию слежения за температурой	#68#Имя#0#
Управление беспроводными устройствами	Просмотр привязанных датчиков	#30#
	Привязать датчик в режиме «ТРЕВОГА»	#30#1#Имя#
	Привязать датчик в режиме «АВАРИЯ»	#30#2#Имя#

Категория	Функция	Команда
Управление беспроводными устройствами	Отвязать ОДИН датчик	#44#Имя#
	Отвязать ВСЕ датчики	#44#
	Включить режим «ТРЕВОГА»	#40#1#
	Выключить режим «ТРЕВОГА»	#40#0#
Управление беспроводными устройствами	Привязать сирену беспроводную	#43#
	Установить длительность сигнала	#50#время#

Категория	Функция	Команда
СМС Уведомления	Т4/T40: Включение СМС уведомления при переключении выхода	#03#1#
	Т4/T40: Выключение СМС уведомления при переключении выхода	#03#0#
СМС Уведомления	Включение СМС уведомления об изменении статуса питания	#05#1#
	Выключение СМС уведомления об изменении статуса питания	#05#0#
СМС Уведомления	Включить СМС уведомления пользователей	#16#1#
	Выключить СМС уведомления пользователей	#16#0#

Категория	Функция	Команда
Проверка статуса и параметров	Включить звуковой сигнал	#13#1#
	Выключить звуковой сигнал	#13#0#
	T4/T40: Проверка статуса	#07#
	T4/T40: Проверка параметров режима таймера	#34#
	T4/T40: Проверка параметров режима работы по расписанию	#33#
	T4/T40: Проверка параметров режима управления по температуре	#32#
	T4/T40: Проверка параметров режима слежения за температурой	#35#

Категория	Функция	Команда
Проверка статуса и параметров	T20: Проверка статуса	#07#
	T20: Проверка параметров режима таймера	#63#Имя#
	T20: Проверка параметров режима работы по расписанию	#64#Имя#
	T20: Проверка параметров режима управления по температуре	#66#Имя#
	T20: Проверка параметров режима слежения за температурой	#68#Имя#
Сброс к заводским установкам	Осуществление сброса	#08#Пароль#

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие: GSM-Розетка. Модель _____.

Заводской номер_____

Дата выпуска «___» 202___ г.

Соответствует требованиям конструкторской документации и

ТР ТС 004/2011 “О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ”

Штамп службы контроля качества:



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента продажи.

Гарантия не распространяется на случаи, если:

На изделии имеются следы механических повреждений или воздействия агрессивной среды. Внутри изделия имеются какие-либо следы жидкостей, посторонние предметы или насекомые. Были нарушены правила эксплуатации оборудования, и/или в случае, если нарушения в работе изделия возникли по вине пользователя.

Оплата товара означает согласие с условиями гарантийных обязательств.

ООО «Телеметрика» оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений в программное обеспечение и руководство по эксплуатации данного прибора без предварительного уведомления конечного пользователя. Самая новая версия руководства по эксплуатации расположена на сайте www.telemetrica.ru.

Адрес гарантийной мастерской в Москве:

ул. Дубнинская, д.79Б, офис 4, ООО «ТЕЛЕМЕТРИКА»

Тел. +7 495 721 36 79. E-mail: support@telemetrica.ru

Адрес гарантийной мастерской в Санкт-Петербурге:

ул. Есенина, д.19, к.1, ООО «ТЕЛЕМЕТРИКА»

Тел. +7 812 245 36 79. E-mail: support@telemetrica.ru

О наличии гарантийной мастерской в Вашем городе уточняйте в месте приобретения оборудования.

Дата продажи _____

Серийный номер _____

Наименование торговой организации

Подпись сотрудника
